

SCHEMAT PODŁĄCZENIA TAŚMY LED SMD5050 RGB

1. Przygotowujemy odcinek taśmy.




2. W miejscu, gdzie ucieliśmy taśmę, należy delikatnie ściągnąć silikon.




2. Po ściągnięciu silikonu, taśma powinna wyglądać jak na zdjęciu.



3. Odwracamy taśmę na drugą stronę.

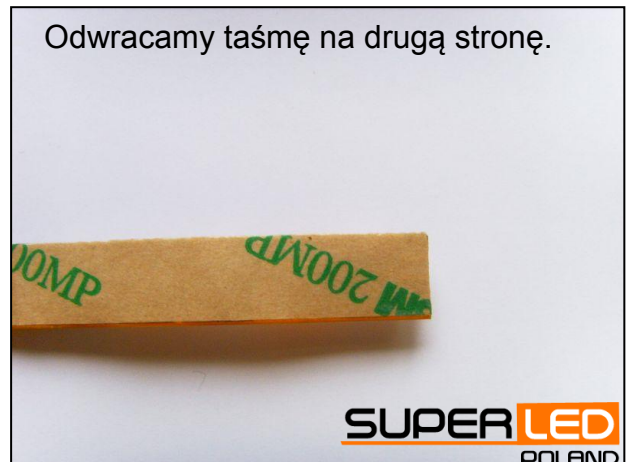

4. Ściągamy papier ochronny taśmy.

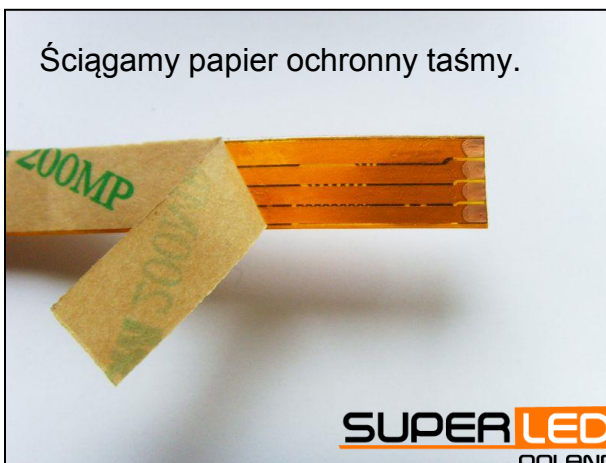

5. Ściągamy warstwę kleju przy lutach.



6. Przygotowujemy złącze do podłączenia



7. Wsuwamy złącze tak, aby luty weszły odpowiednio do złączki



8. Dobrze zaciskamy złącze



9. Taśma i złącze są podłączone, należy sprawdzić, czy wszystko działa



Jest to schemat poglądowy. Nie ponosimy odpowiedzialności, za błędne podłączenie taśm. W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów, zapraszamy do kontaktu:

Telefon: 52 381 86 10
Telefon kom.: 664 514 514, 795 486 105
e-mail: serwis@superledpoland.pl